

Руководство по замене термоголовки 408300

Проверка деталей

Сверьтесь с перечнем деталей и внимательно проверьте, нет ли отсутствующих или поврежденных деталей. Если детали повреждены или отсутствуют, обратитесь к местному представителю сервисной службы.

Номер детали	Описание детали	Количество
408300	Печатающая головка	1
463077-01	Инструкция	1

Таблица 1: Перечень деталей

Необходимые инструменты и материалы

Инструмент или материал	Количество
Шестигранный ключ 2,5 мм	1
Отвертка	1

Таблица 2: Инструменты и материалы

Информация по безопасности



Предупреждение

ОПАСНОСТЬ ТРАВМИРОВАНИЯ. Перед началом любых работ по техническому обслуживанию убедитесь, что принтер выключен и отключен от сети переменного тока.




Предупреждение

ОПАСНОСТЬ ТРАВМИРОВАНИЯ. Установку должен выполнять только обученный сервисный персонал или персонал по техническому обслуживанию. Квалифицированный персонал должен успешно пройти обучение, иметь достаточный опыт работы с этим принтером и знать о потенциальных опасностях, которым он может подвергнуться.

Снятие печатающей головки

- 1 Отключите основное электропитание принтера.
- 2 Отсоедините 15-контактный кабель ввода-вывода, кабель USB/межблочного соединения и кабель Ethernet от боковой панели задней крышки принтера (рисунок 1).

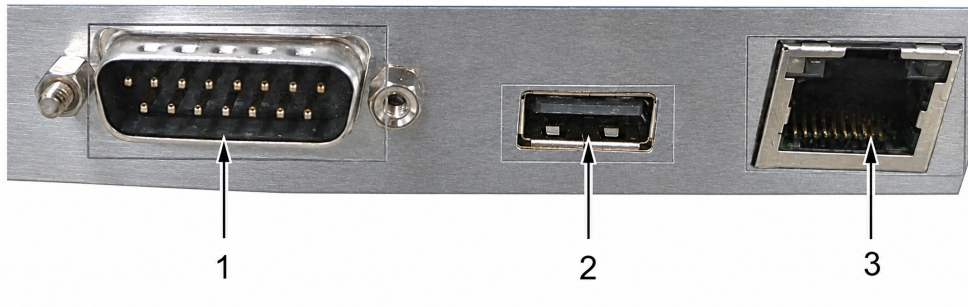

1. 15-контактный кабель ввода-вывода
2. Кабель USB/межблочного соединения

3. Кабель Ethernet

Рисунок 1: Разъемы принтера

- 3 Нажмите круглую черную кнопку разблокировки на передней панели принтера, как показано на рисунке 2. Кнопка щелкнет, когда кассета разблокируется в корпусе принтера.



Рисунок 2: Разблокировка кассеты


- 4** Возьмитесь за утопленные ручки и извлеките кассету из корпуса принтера, как показано на рисунке 3.



Рисунок 3: Снятие кассеты

- 5** Получите доступ к узлу печатающей головки и выверните винт (поз. 2, рисунок 4), который крепит крышку платы печатающей головки (поз. 3). Снимите крышку платы и сохраните ее для дальнейшего использования.

Примечание: Для облегчения доступа к винтам печатающей головки снимите боковую крышку принтера.

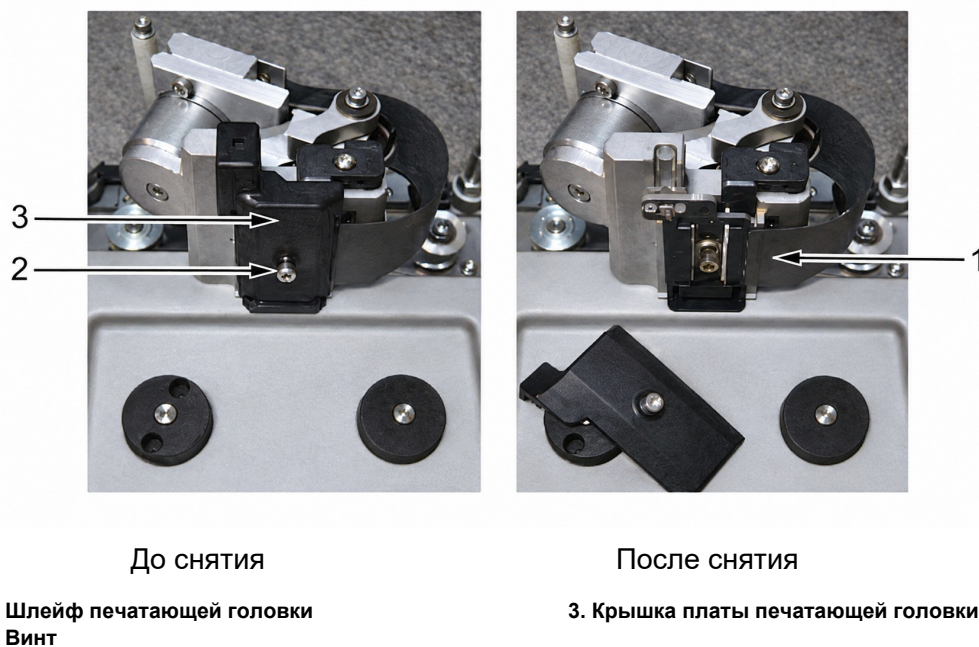


1. Шлейф печатающей головки
2. Винт

3. Крышка платы печатающей головки

Рисунок 4: Снятие крышки платы печатающей головки

- 6** Отсоедините шлейф печатающей головки (поз. 1, рисунок 4 на странице 3) от платы печатающей головки.
- 7** Выверните два винта (поз. 1, рисунок 5), которыми печатающая головка закреплена на опоре.

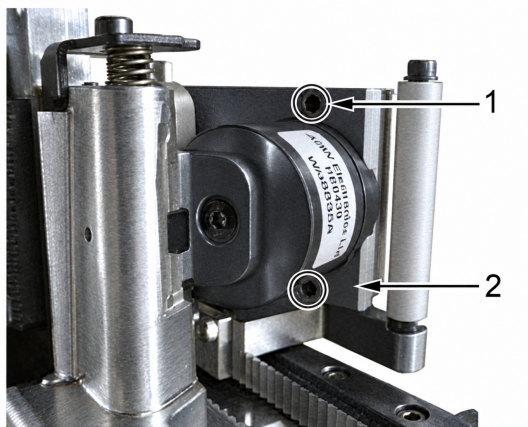


1. Винт М3 (2 шт.)

2. Опора печатающей головки

Рисунок 5: Снятие печатающей головки

- 8** Отсоедините кабель ЕМ от печатающей головки, как показано на рисунке 6.

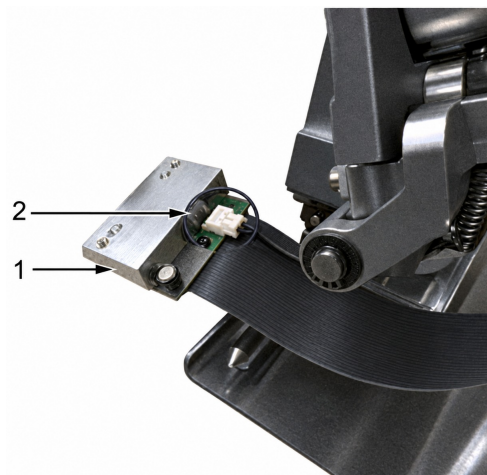

1. Печатающая головка

2. Кабель ЕМ

Рисунок 6: Кабель ЕМ

- 9** Осторожно снимите печатающую головку и утилизируйте ее в соответствии с местными правилами.

Снятие печатающей головки завершено.

Установка платы печатающей головки

- 1** Подключите кабель ЕМ к новой печатающей головке (рисунок 6 на странице 4) и установите головку на опору.
- 2** Закрепите печатающую головку на опоре двумя винтами (рисунок 5 на странице 4).
- 3** Подключите шлейф печатающей головки к ее плате.
- 4** Закрепите крышку платы печатающей головки на плате с помощью винта (рисунок 4 на странице 3).
- 5** Установите кассету на место.
- 6** Снова подключите 15-контактный кабель ввода-вывода, кабель USB/межблочного соединения и кабель Ethernet к боковой панели задней крышки принтера (см. рисунок 1 на странице 2).
- 7** Включите электропитание принтера.

Установка платы печатающей головки завершена.