

Руководство по замене термоголовки 408554 и держателя

Проверка деталей

Сверьтесь с перечнем деталей и внимательно проверьте, нет ли отсутствующих или поврежденных деталей. Если детали повреждены или отсутствуют, обратитесь к местному представителю сервисной службы.

Примечание: Если не указано иное, на рисунках в этой инструкции показано правостороннее исполнение.

Номер детали	Описание детали	Количество
408554	Термоголовка (107 мм)	1
408680	Держатель термоголовки (107 мм)	1
463073-01	Инструкция	1

Таблица 1: Перечень деталей

Необходимые инструменты и материалы

Инструмент или материал	Количество
Шестигранный ключ 2,5 мм	1

Таблица 2: Инструменты и материалы

Информация по безопасности

Предупреждение

ОПАСНОСТЬ ТРАВМИРОВАНИЯ. Перед началом любых работ по техническому обслуживанию убедитесь, что принтер выключен и отключен от сети переменного тока.


Предупреждение

ОПАСНОСТЬ ТРАВМИРОВАНИЯ. Установку должен выполнять только обученный сервисный персонал или персонал по техническому обслуживанию. Квалифицированный персонал должен успешно пройти обучение, иметь достаточный опыт работы с этим принтером и знать о потенциальных опасностях, которым он может подвергнуться.

Снятие термоголовки и держателя

- 1 Выключите питание принтера переключателем на блоке питания (PSU).
- 2 Отсоедините сетевой кабель от блока питания.
- 3 Осторожно отсоедините шлейфы термоголовки от платы термоголовки (рисунок 1).

Примечание: При отсоединении соблюдайте осторожность, чтобы не повредить разъем.

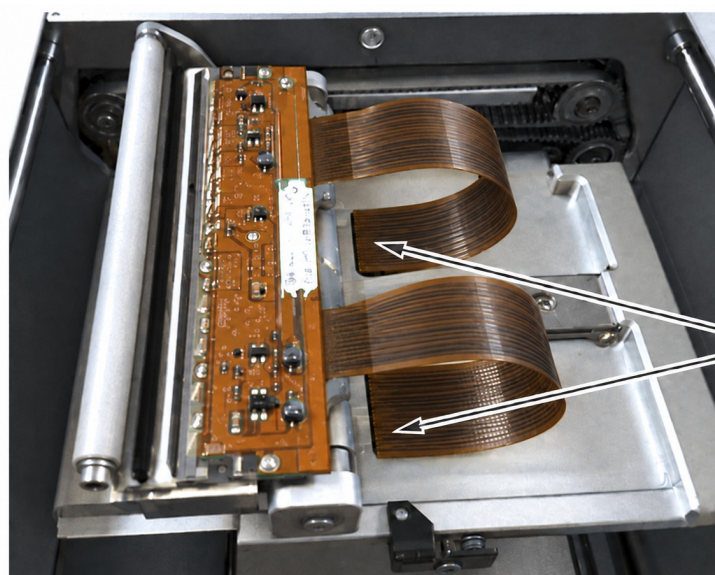

Шлейфы
термоголовки

Рисунок 1: Шлейфы термоголовки

- 4 Для облегчения снятия сдвиньте узел термоголовки к середине ремня.
- 5 Отделите термоголовку от удерживающего магнита (рисунок 2).

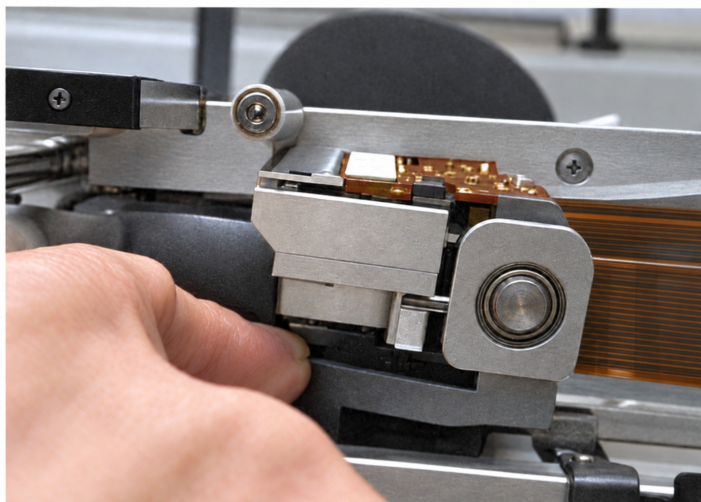


Рисунок 2: Отделение термоголовки от магнита

- 6 Сдвиньте термоголовку вместе с держателем в сторону от поворотного узла и извлеките ее в сборе (рисунок 3).


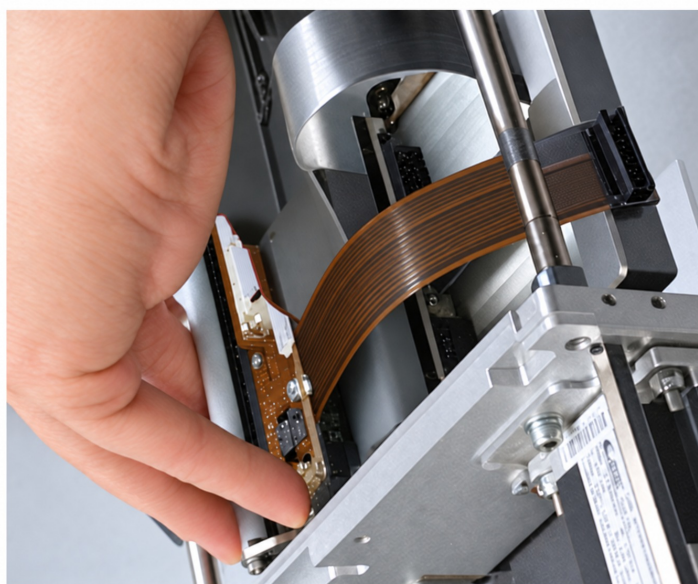


Рисунок 3: Сдвиг термоголовки

- 7** Выверните два винта, которыми держатель закреплен на термоголовке. Сохраните винты.

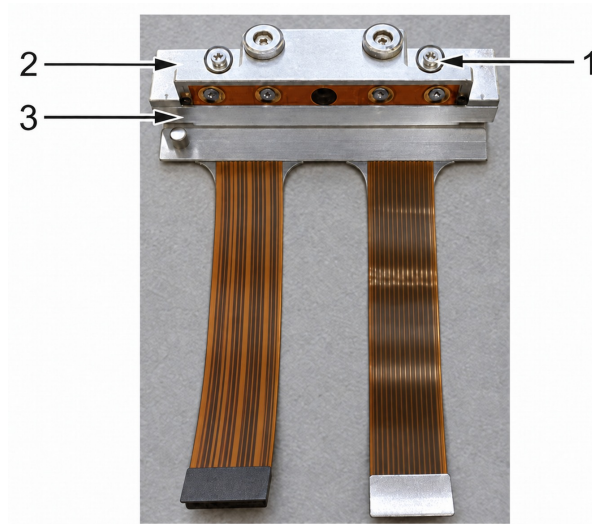

1. Винты (2 шт.)

2. Держатель термоголовки

3. Термоголовка

Рисунок 4: Снятие держателя термоголовки

- 8** В зависимости от выполняемой замены утилизируйте термоголовку или держатель в соответствии с местными правилами.

Снятие термоголовки и держателя завершено.

Установка термоголовки и держателя

- 1** В зависимости от выполняемой замены установите новую термоголовку или новый держатель. Закрепите держатель на термоголовке двумя винтами.
- 2** Совместите термоголовку с направляющими и сдвиньте ее к поворотному узлу.
- 3** Соедините термоголовку с удерживающим магнитом.
- 4** Сдвиньте узел термоголовки в исходное положение.
- 5** Осторожно подключите шлейфы термоголовки к плате термоголовки.
- 6** Подсоедините сетевой кабель к блоку питания.
- 7** Включите питание принтера переключателем на блоке питания.

Установка термоголовки и держателя завершена.