

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ ТЕРМОГОЛОВКИ

Термоголовка Avery Dennison SNAP 700 05625094-1

Подготовленная TTHead русская адаптация фрагментов официальных руководств производителя.
Перед работой обязательно сверьте модель оборудования, артикул и исполнение.

Артикул	05625094-1
Параметры	5" (127 мм), 305 dpi
Совместимые модели	Avery Dennison SNAP 700

Перед началом

ВАЖНО

Полностью выключите оборудование и отключите питание. Дождитесь остывания печатающей головки.
Используйте защиту от статического электричества. Не касайтесь термолинейки и контактов разъёмов пальцами.
Не применяйте острые или металлические предметы и не ослабляйте заводские регулировочные винты держателя.
Перед началом сверьте артикул, ширину, разрешение, а для 5-дюймовых систем — исполнение LH или RH.


Avery Dennison SNAP 700

Применимо: SNAP 700 с одной или двумя печатающими головками

Порядок замены


1	Выключите питание принтера, снимите материал и риббон, чтобы освободить доступ к головке.
2	Наденьте антистатический браслет и перчатки. До установки запишите среднее сопротивление, указанное на новой головке.
3	Слегка приподнимите внешний край головки с направляющих штифтов и вытяните узел в сторону укладчика из-под плоских пружин.
4	Осторожно раскачивая разъёмы, отсоедините два кабеля от головки.
5	Установите новый узел, плотно подключите оба кабеля и задвиньте монтажную пластину под удерживающие пружины до фиксации.
6	Верните материал и риббон, включите принтер и задайте категорию головки по таблице сопротивлений через Virtual Control Panel в PCMate Platinum.
7	Выполните пробную печать и проверьте качество изображения.

Наглядно по шагам

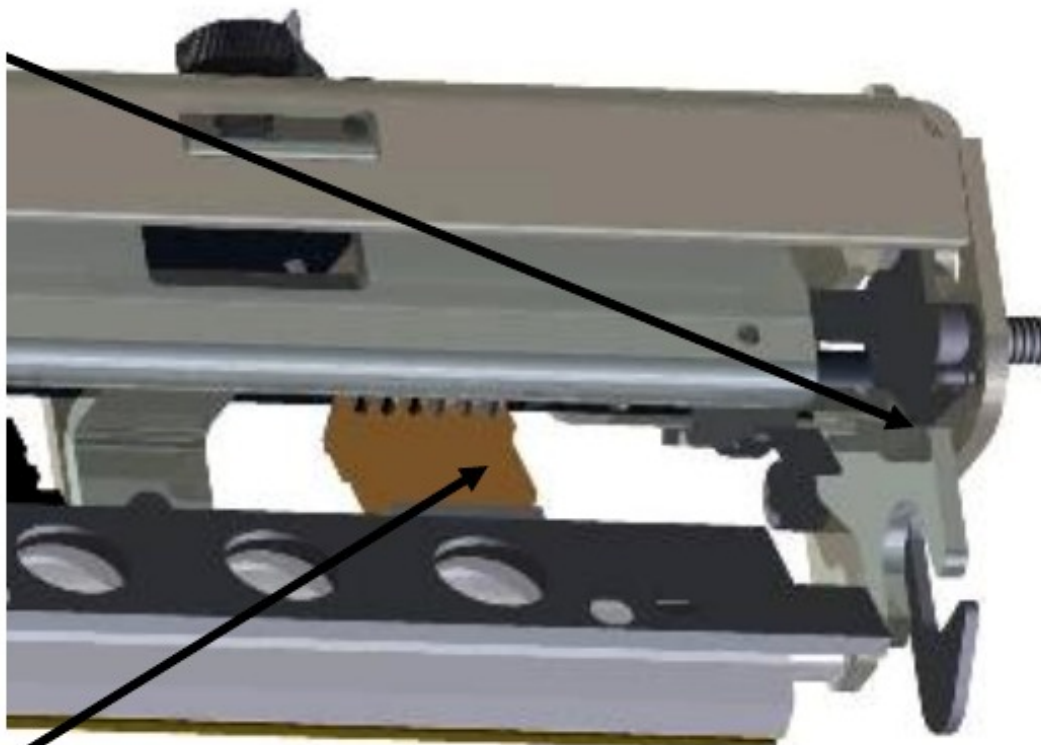

Расположение печатающей станции и фиксаторов головки SNAP 700.

Обозначения: Верхняя стрелка — плоские пружинные фиксаторы; нижняя стрелка — разъёмы кабелей печатающей головки.

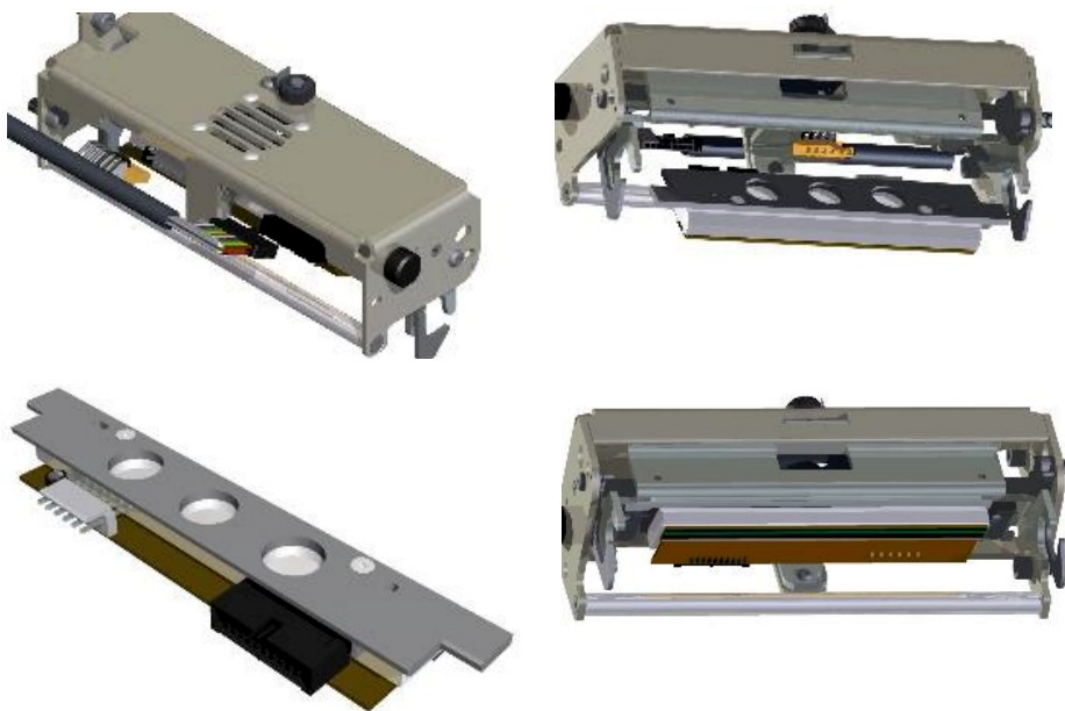

Отсоединение кабелей, снятие узла с пружин и установка новой головки.

Обозначения: Слева сверху — отсоединение кабелей; слева снизу — снятая головка; справа сверху — освобождённый держатель; справа снизу — установленная головка.

После установки

- Перед включением осмотрите оба разъёма снизу: неполная посадка способна вывести головку из строя.
- В многоголовочной конфигурации повторите проверку отдельно для каждой установленной головки.

Источник: Avery Dennison User's Manual — SNAP 700 Printer, version 4.8, страницы 62–64. [Официальный PDF производителя.](#)

Документ является русской адаптацией выбранных разделов и не заменяет полный официальный мануал или сервисную документацию. При несовпадении исполнения оборудования остановите работу и уточните совместимость.