

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ ТЕРМОГОЛОВКИ

Термоголовка PAXAR / Avery Dennison 126460

Подготовленная TTHead русская адаптация фрагментов официальных руководств производителя.
Перед работой обязательно сверьте модель оборудования, артикул и исполнение.

Артикул	126460
Параметры	4" (102 мм), 300 dpi
Совместимые модели	PAXAR 611; PAXAR 612

Перед началом

ВАЖНО

Полностью выключите оборудование и отключите питание. Дождитесь остывания печатающей головки.
Используйте защиту от статического электричества. Не касайтесь термолинейки и контактов разъёмов пальцами.
Не применяйте острые или металлические предметы и не ослабляйте заводские регулировочные винты держателя.
Перед началом сверьте артикул, ширину, разрешение, а для 5-дюймовых систем — исполнение LH или RH.


PAXAR / Avery Dennison 610 / 611 / 612

Применимо: PAXAR 610, 611 и 612

Порядок замены


1	Выключите принтер, откройте крышку и поверните фиксатор, чтобы разблокировать печатающую головку.
2	Нажмите вперёд и вниз на две защёлки сверху узла: головка опустится.
3	Поднимите узел за язычок и отведите назад до фиксации в сервисном положении.
4	Аккуратно отсоедините кабель от головки, предварительно сняв статический заряд касанием металлического основания принтера.
5	Подключите кабель к новой головке: разъём имеет ключ и устанавливается только в правильном положении.
6	Совместите головку с направляющими и защёлкните её на месте. Убедитесь, что кабель не касается рулона риббона.
7	Очистите новую головку ватной палочкой с изопропиловым спиртом и дайте поверхности высохнуть.
8	Загрузите расходные материалы, закройте узел и крышку, включите принтер и нажмите Feed / Cut.

Наглядно по шагам

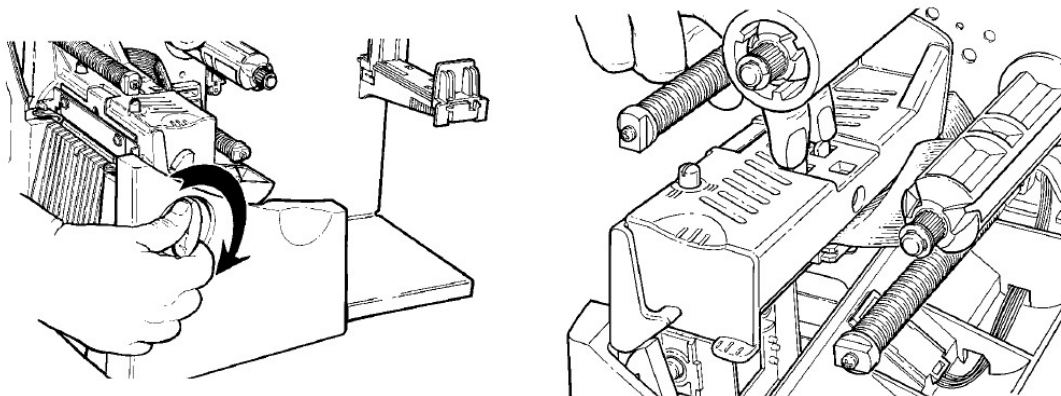


Разблокировка узла и освобождение верхних защёлок.

Обозначения: Стрелками показано направление нажатия на две верхние защёлки: вперёд и вниз.

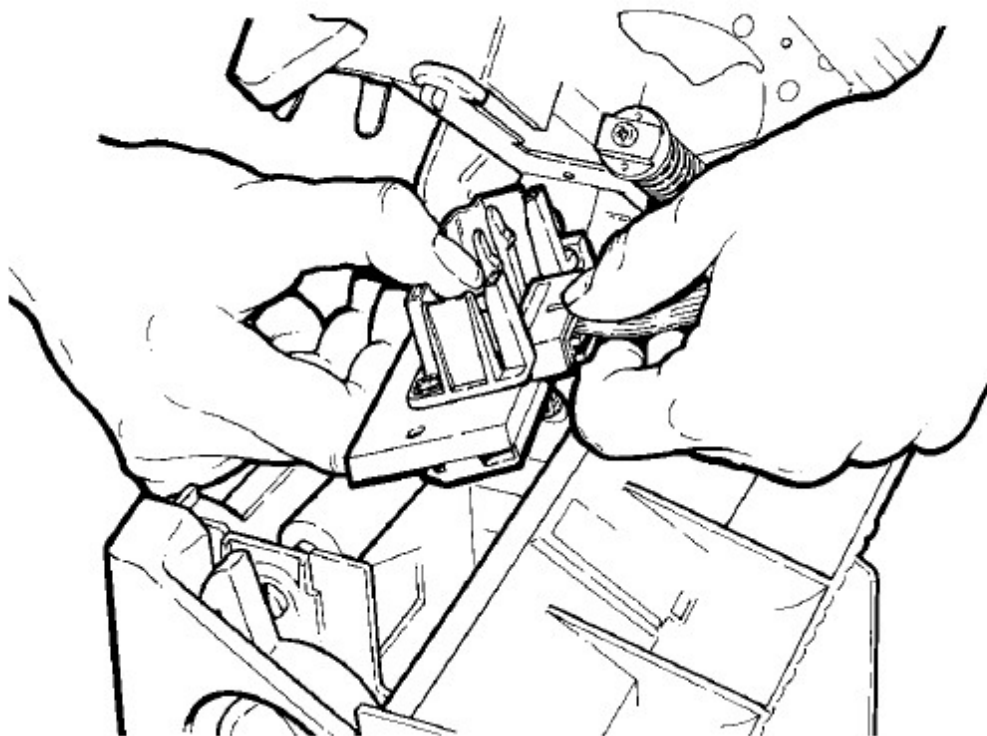

Отсоединение кабеля от снятой головки.

Обозначения: Держите разъём за корпус и раскачивайте его без рывка; не тяните за проводники.

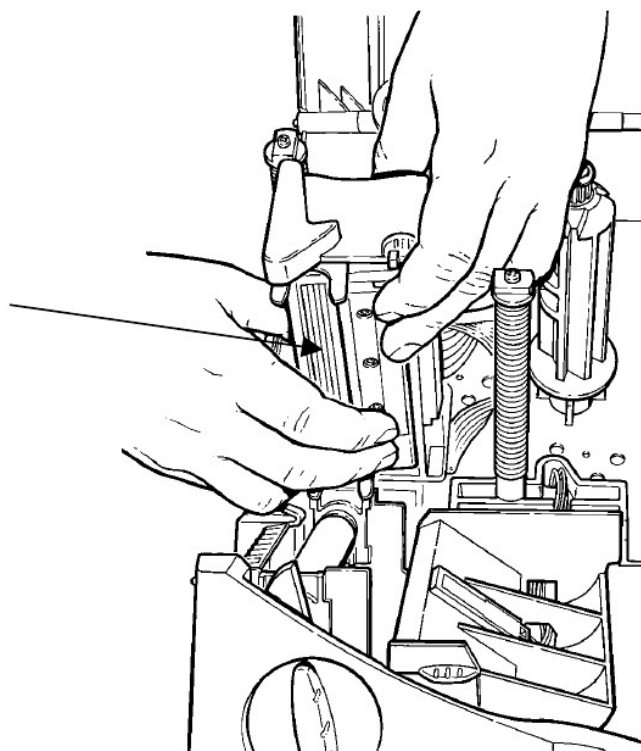

Совмещение новой головки с направляющими и защёлкивание на месте.

Обозначения: Стрелка показывает направление установки узла в направляющие. Рабочую термолинию не касаться.

После установки

- Не касайтесь рабочей линии головки и не используйте острые предметы.
- После замены выполните пробную печать; при кодах 616 или 768 повторно проверьте головку и соединение.

Источник: Avery Dennison Users Manual — 610 / 611 / 612 Printers, version 6.0, страницы 56–58. [Официальный PDF производителя.](#)

Документ является русской адаптацией выбранных разделов и не заменяет полный официальный мануал или сервисную документацию. При несовпадении исполнения оборудования остановите работу и уточните совместимость.