

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ ТЕРМОГОЛОВКИ

# Термоголовка Avery Dennison / NOVEXX 98969

Подготовленная TTHead русская адаптация фрагментов официальных руководств производителя.  
Перед работой обязательно сверьте модель оборудования, артикул и исполнение.

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Артикул            | 98969                   |
| Параметры          | 4", 300 dpi             |
| Совместимые модели | 64-04; TTX 450; ALX 720 |

## Перед началом

**ВАЖНО**

Полностью выключите оборудование и отключите питание. Дождитесь остывания печатающей головки.  
Используйте защиту от статического электричества. Не касайтесь термолинейки и контактов разъёмов пальцами.  
Не применяйте острые или металлические предметы и не ослабляйте заводские регулировочные винты держателя.  
Перед началом сверьте артикул, ширину, разрешение, а для 5-дюймовых систем — исполнение LH или RH.


## Avery Dennison / NOVEXX 64-04 / 64-05 / 64-06 / 64-08

Применимо: 64-04, 64-05, 64-06, 64-08

### Порядок замены

|   |                                                                                                                                 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Удалите материал и риббон. После отключения питания выждите не менее трёх минут.                                                |
| 2 | Горизонтально отсоедините два разъёма. Если головка была смещена по оси, заранее отметьте её положение.                         |
| 3 | Ослабьте два барашковых винта и снимите головку вместе с держателем с контактного вала.                                         |
| 4 | Запишите сопротивление новой головки и установите её в прежнее положение без перекоса.                                          |
| 5 | Затяните винты на скошенной грани квадратной оси, восстановите точное положение относительно края этикетки и подключите кабели. |
| 6 | После запуска введите значение в System Parameters → Head resistance.                                                           |

## Наглядно по шагам

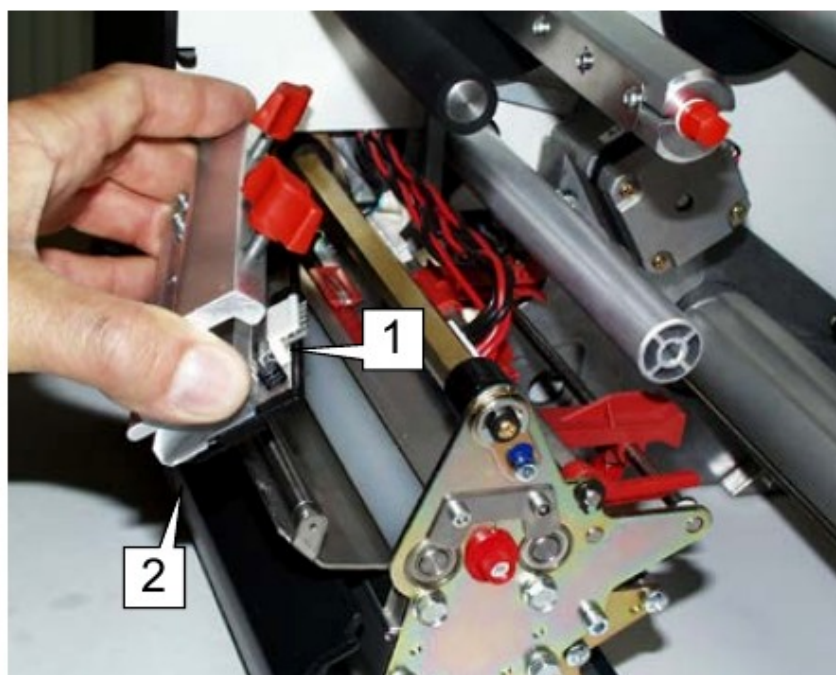

**Отсоединение кабелей и снятие головки вместе с заводским держателем.**

Обозначения: 1 — контакты электрического разъёма; 2 — термолинейка. Эти поверхности нельзя трогать пальцами и инструментом.

## После установки

- Ошибочное сопротивление способно повредить головку.
- Если качество печати ухудшилось, регулировку положения должен выполнять сервисный специалист.

Источник: NOVEXX User Manual 64-xx, Revision 02 — 05/2022, страницы 134–135. [Официальный PDF производителя.](#)

Документ является русской адаптацией выбранных разделов и не заменяет полный официальный мануал или сервисную документацию. При несовпадении исполнения оборудования остановите работу и уточните совместимость.