

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ ТЕРМОГОЛОВКИ

Термоголовка Avery Dennison / NOVEXX A0979

Подготовленная TTHead русская адаптация фрагментов официальных руководств производителя.
Перед работой обязательно сверьте модель оборудования, артикул и исполнение.

Артикул	A0979
Параметры	5", 300 dpi
Совместимые модели	64-05; DPM/PEM 5; ALX 925

Перед началом

ВАЖНО

Полностью выключите оборудование и отключите питание. Дождитесь остывания печатающей головки.
Используйте защиту от статического электричества. Не касайтесь термолинейки и контактов разъёмов пальцами.
Не применяйте острые или металлические предметы и не ослабляйте заводские регулировочные винты держателя.
Перед началом сверьте артикул, ширину, разрешение, а для 5-дюймовых систем — исполнение LH или RH.


Avery Dennison / NOVEXX 64-04 / 64-05 / 64-06 / 64-08

Применимо: 64-04, 64-05, 64-06, 64-08

Порядок замены

1	Удалите материал и риббон. После отключения питания выждите не менее трёх минут.
2	Горизонтально отсоедините два разъёма. Если головка была смещена по оси, заранее отметьте её положение.
3	Ослабьте два барашковых винта и снимите головку вместе с держателем с контактного вала.
4	Запишите сопротивление новой головки и установите её в прежнее положение без перекоса.
5	Затяните винты на скошенной грани квадратной оси, восстановите точное положение относительно края этикетки и подключите кабели.
6	После запуска введите значение в System Parameters → Head resistance.

Наглядно по шагам

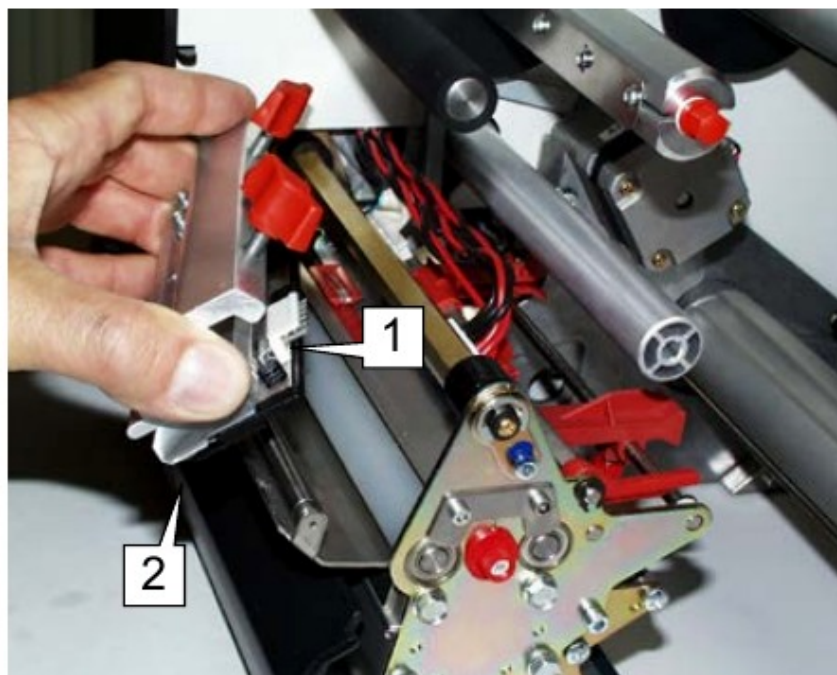

Отсоединение кабелей и снятие головки вместе с заводским держателем.

Обозначения: 1 — контакты электрического разъёма; 2 — термолинейка. Эти поверхности нельзя трогать пальцами и инструментом.

После установки

- Ошибочное сопротивление способно повредить головку.
- Если качество печати ухудшилось, регулировку положения должен выполнять сервисный специалист.

Источник: NOVEXX User Manual 64-xx, Revision 02 — 05/2022, страницы 134–135. [Официальный PDF производителя.](#)


Avery Dennison / NOVEXX DPM / PEM

Применимо: DPM 4/5/6, PEM 4/5/6

Порядок замены

1	Удалите материал и риббон. После отключения питания подождите не менее трёх минут.
2	Отсоедините два разъёма головки; при нестандартном осевом положении заранее поставьте метку.
3	Ослабьте два барашковых винта и снимите головку с прижимного вала целиком.
4	Запишите сопротивление новой головки и установите её в прежнее положение.
5	Затяните винты на скошенной грани квадратной оси, проверьте положение относительно края материала и подключите разъёмы.
6	После запуска укажите сопротивление в System Parameter → Head resistance.

Наглядно по шагам

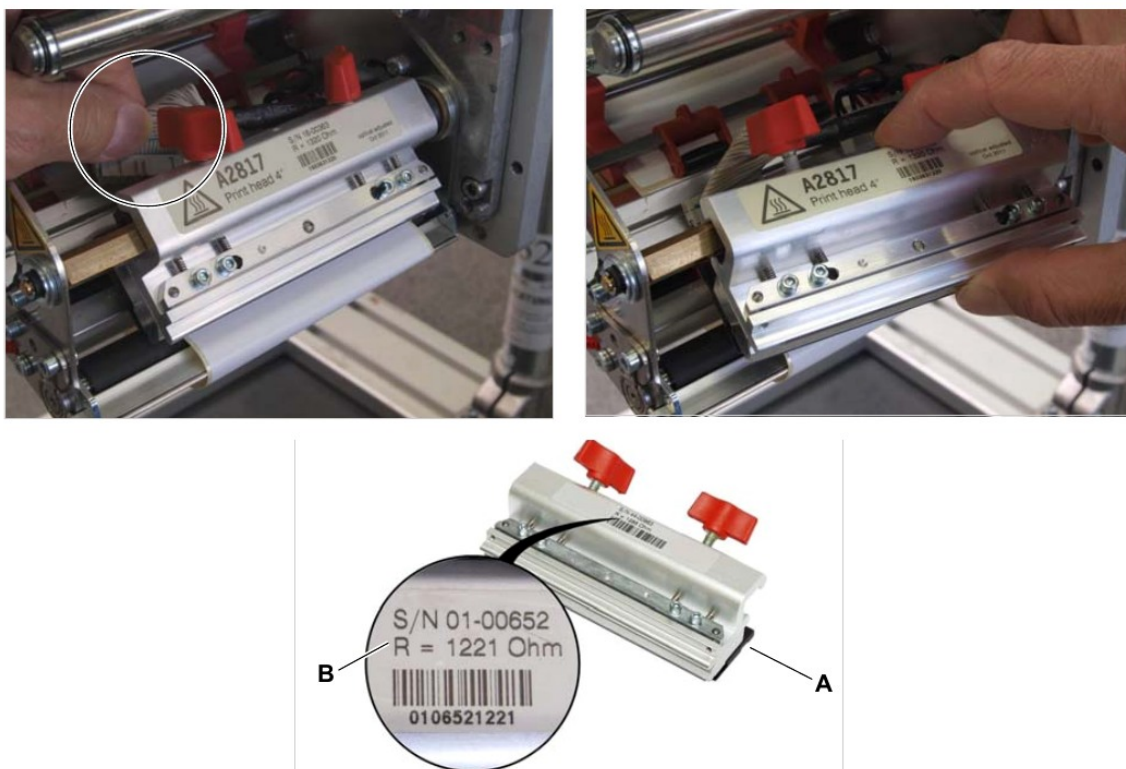

Разъёмы, крепёж и положение головки в модуле DPM/PEM.

Обозначения: А — печатающая головка в сборе; В — наклейка со значением сопротивления (в примере производителя 1221 Ом). Введите значение именно с установленной головки.

После установки

- Для проверки точек используйте Service Functions → Head dot test либо комбинацию Apply + Feed.
- Не прерывайте dot-check выключением питания.

Источник: NOVEXX User Manual DPM/PEM, Edition 7 — 12/2024, страницы 73–74. [Официальный PDF производителя.](#)


Avery Dennison / NOVEXX ALX 924 / 925 / 926

Применимо: ALX 924, ALX 925, ALX 926

Порядок замены

1	Удалите материал и риббон. После отключения питания выждите не менее трёх минут.
2	Отсоедините два разъёма; если головка не стоит у бокового упора, отметьте её положение на оси.
3	Ослабьте два барашковых винта и снимите головку с прижимного вала.
4	Установите новую головку в прежнее положение. Винты должны прижиматься к скошенной грани квадратной оси.
5	Подключите кабели и введите сопротивление с наклейки в System Parameter → Head resistance.

Наглядно по шагам

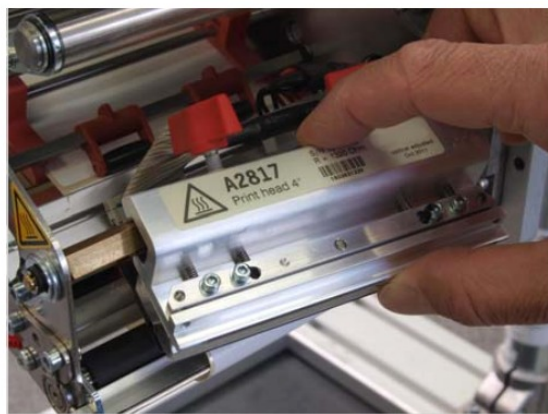

Разъёмы, крепёж и положение головки в системе ALX 92x.

Обозначения: A — печатающая головка в сборе; B — наклейка со значением сопротивления (в примере производителя 1221 Ом). Введите значение именно с установленной головки.

После установки

- После установки можно выполнить Service Functions → Head dot test.
- Если test выявил ошибку, не завершайте проверку отключением питания.

Источник: NOVEXX User Manual ALX 92x, Edition 06 — 06/2018, страницы 78–79. [Официальный PDF производителя.](#)

Документ является русской адаптацией выбранных разделов и не заменяет полный официальный мануал или сервисную документацию. При несовпадении исполнения оборудования остановите работу и уточните совместимость.