

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ ТЕРМОГОЛОВКИ

Термоголовка Avery Dennison / NOVEXX A0981

Подготовленная TTHead русская адаптация фрагментов официальных руководств производителя.
Перед работой обязательно сверьте модель оборудования, артикул и исполнение.

Артикул	A0981
Параметры	8", 300 dpi
Совместимые модели	64-08

Перед началом

ВАЖНО

Полностью выключите оборудование и отключите питание. Дождитесь остывания печатающей головки.
Используйте защиту от статического электричества. Не касайтесь термолинейки и контактов разъёмов пальцами.
Не применяйте острые или металлические предметы и не ослабляйте заводские регулировочные винты держателя.
Перед началом сверьте артикул, ширину, разрешение, а для 5-дюймовых систем — исполнение LH или RH.


Avery Dennison / NOVEXX 64-04 / 64-05 / 64-06 / 64-08

Применимо: 64-04, 64-05, 64-06, 64-08

Порядок замены

1	Удалите материал и риббон. После отключения питания выждите не менее трёх минут.
2	Горизонтально отсоедините два разъёма. Если головка была смещена по оси, заранее отметьте её положение.
3	Ослабьте два барашковых винта и снимите головку вместе с держателем с контактного вала.
4	Запишите сопротивление новой головки и установите её в прежнее положение без перекоса.
5	Затяните винты на скошенной грани квадратной оси, восстановите точное положение относительно края этикетки и подключите кабели.
6	После запуска введите значение в System Parameters → Head resistance.

Наглядно по шагам

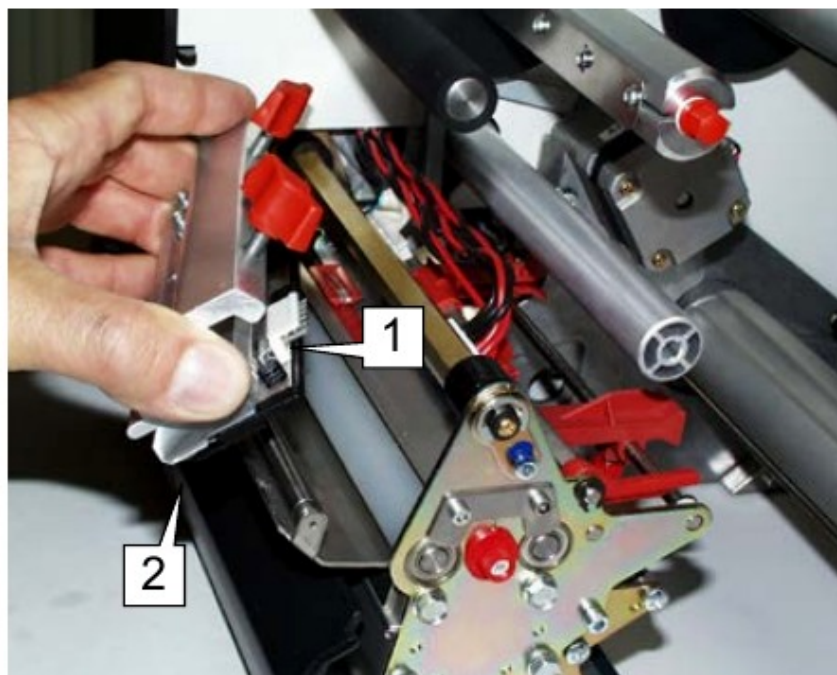

Отсоединение кабелей и снятие головки вместе с заводским держателем.

Обозначения: 1 — контакты электрического разъёма; 2 — термолинейка. Эти поверхности нельзя трогать пальцами и инструментом.

После установки

- Ошибочное сопротивление способно повредить головку.
- Если качество печати ухудшилось, регулировку положения должен выполнять сервисный специалист.

Источник: NOVEXX User Manual 64-xx, Revision 02 — 05/2022, страницы 134–135. [Официальный PDF производителя.](#)

Документ является русской адаптацией выбранных разделов и не заменяет полный официальный мануал или сервисную документацию. При несовпадении исполнения оборудования остановите работу и уточните совместимость.