

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ ТЕРМОГОЛОВКИ

Термоголовка Avery Dennison / NOVEXX A4431

Подготовленная TTHead русская адаптация фрагментов официальных руководств производителя.
Перед работой обязательно сверьте модель оборудования, артикул и исполнение.

Артикул	A4431
Параметры	4", 300 dpi
Совместимые модели	AP 5.4; XLP 504; XLP 514

Перед началом

ВАЖНО

Полностью выключите оборудование и отключите питание. Дождитесь остывания печатающей головки.
Используйте защиту от статического электричества. Не касайтесь термолинейки и контактов разъёмов пальцами.
Не применяйте острые или металлические предметы и не ослабляйте заводские регулировочные винты держателя.
Перед началом сверьте артикул, ширину, разрешение, а для 5-дюймовых систем — исполнение LH или RH.





Avery Dennison / NOVEXX AP 5.4 / AP 5.6

Применимо: AP 5.4, AP 5.6

Порядок замены

1	Снимите материал и риббон, откройте рычаг прижима.
2	Прижмите головку к печатному валу и одновременно выверните два накатных винта.
3	Отсоедините оба кабеля и снимите узел.
4	Запишите значение сопротивления с наклейки новой головки.
5	Подключите кабели, прижмите головку к креплению снизу и затяните оба винта.
6	В меню System Parameters → Head resistance введите значение с наклейки.

Наглядно по шагам

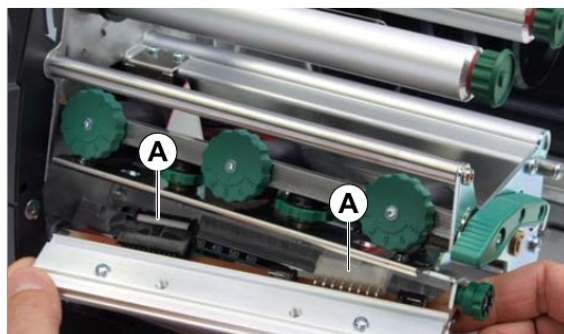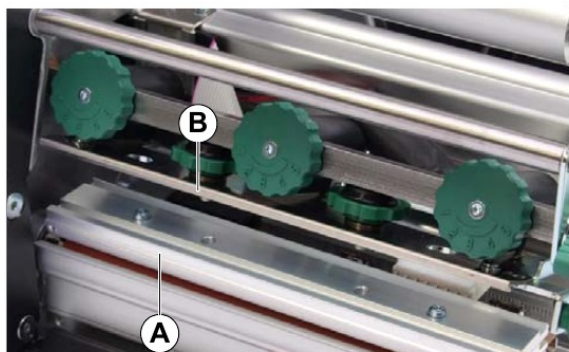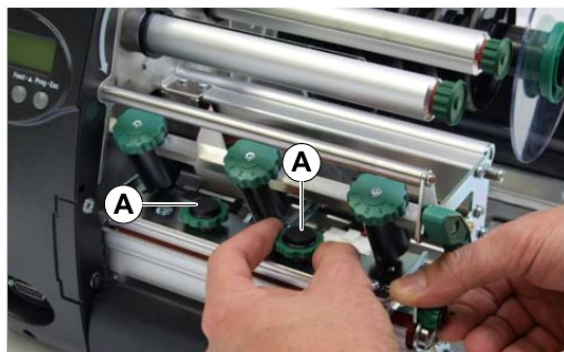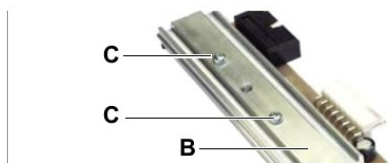

Снятие разъёмов, освобождение двух винтов и извлечение головки AP 5.4/AP 5.6.

Обозначения: Рис. 4: A — головка; B — держатель; C — заводские регулировочные винты, их не ослаблять. Рис. 5: A — два накатных винта. Рис. 6: A — снятая головка; B — держатель. Рис. 7: A — два кабеля головки.

После установки

- Не ослабляйте заводские винты между головкой и кронштейном.
- После установки выполните пробную печать и проверьте равномерность изображения.

Источник: NOVEXX User Manual AP 5.4/AP 5.6, Edition 02N — 07/2015, страницы 138. [Официальный PDF производителя.](#)


NOVEXX XLP 504 / XLP 506


Применимо: XLP 504, XLP 506


Порядок замены


1	Удалите этикеточный материал и риббон, затем откройте рычаг прижима.
2	Прижмите головку к печатному валу и одновременно выверните накатной винт крепления.
3	Отсоедините два кабеля головки и снимите узел, не касаясь термолинейки.
4	Запишите сопротивление, указанное на наклейке новой головки.
5	Подключите оба кабеля, прижмите головку к креплению снизу и затяните накатной винт.
6	Включите принтер и введите записанное сопротивление в System → Hardware Setup → Head resistance.

Наглядно по шагам

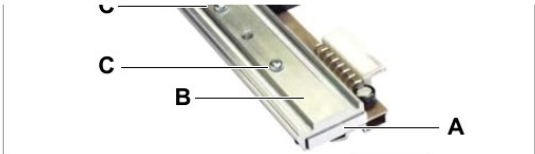

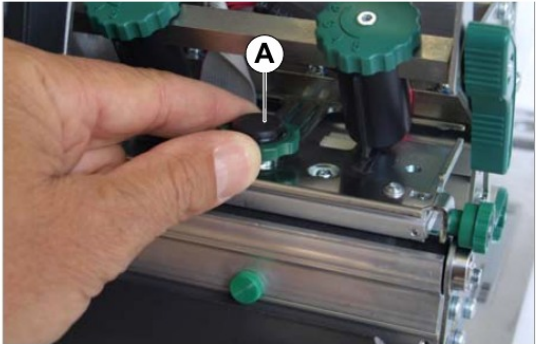

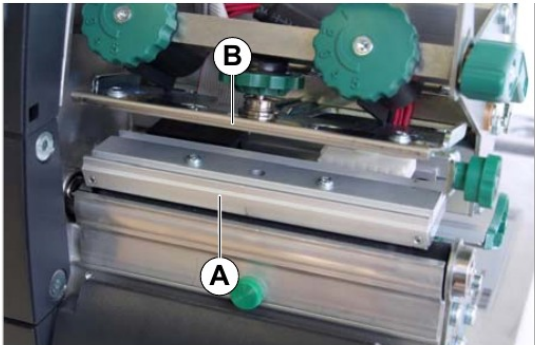

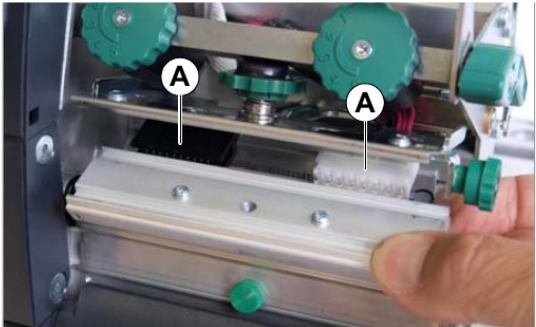

Последовательность снятия кабелей, освобождения винта и извлечения головки XLP 50х.

Обозначения: Рис. 95: А — головка; В — держатель; С — заводские регулировочные винты, их не ослаблять. Рис. 96: А — накатной винт. Рис. 97: А — снятая головка; В — держатель. Рис. 98: А — два кабеля головки.

После установки

- Используйте головку точного разрешения и артикула. Производитель отдельно запрещает ставить головку 600 dpi в принтер 203/300 dpi.
- После установки выполните пробную печать и убедитесь в отсутствии светлых полос.

Источник: NOVEXX User Manual XLP 504/XLP 506, Edition 13 — 10/2022, страницы 206. [Официальный PDF производителя.](#)


NOVEXX XLP 514 / XLP 516

Применимо: XLP 514, XLP 516

Порядок замены


1	Откройте переднюю крышку, рычаг прижима и удалите риббон.
2	Прижмите головку к печатному валу и одновременно выверните накатной винт.
3	Отсоедините оба кабеля и снимите головку.
4	Запишите значение сопротивления с наклейки новой головки.
5	Подключите кабели, прижмите узел к креплению снизу и затяните винт.
6	После запуска проверьте распознавание головки; при наличии соответствующего параметра укажите сопротивление с её наклейки.

Наглядно по шагам

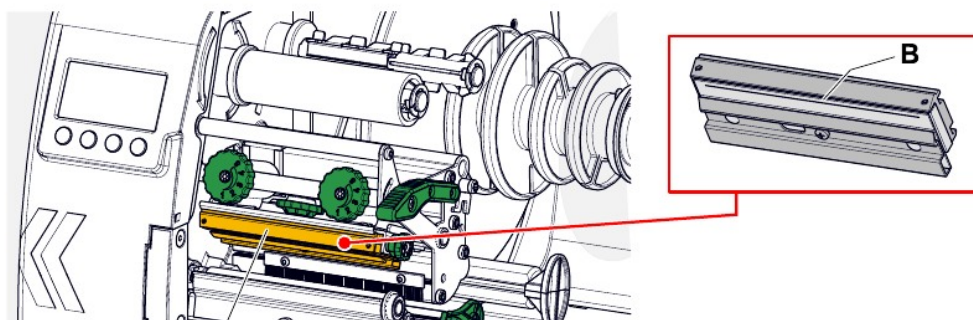

Положение головки и предупреждения перед началом работы.

Обозначения: А — печатающая головка; В — термолинейка; С — заводские винты крепления головки к держателю, их не ослаблять.

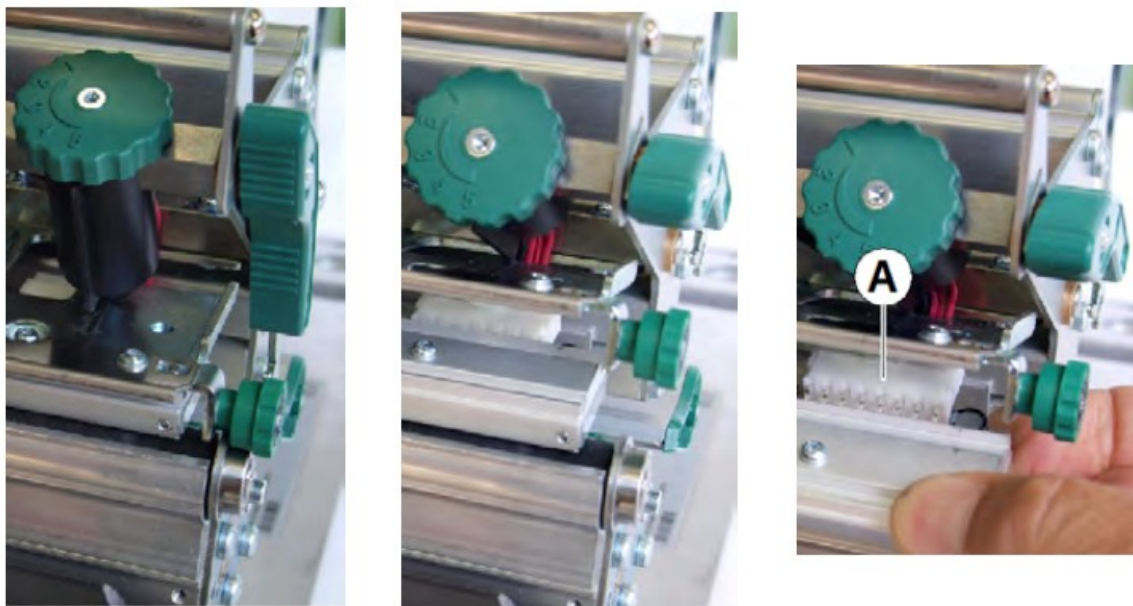

Ослабление крепления, отсоединение кабелей и снятие узла.

Обозначения: А — накатной винт на рисунке снятия; А — разъёмы двух кабелей на следующем рисунке. Кабели вытягивать только за корпус разъёма.

После установки

- Серия XLP 51x поддерживает головки 203, 300 и 600 dpi без механической переделки и распознаёт тип при запуске.
- Не ослабляйте винты, фиксирующие головку на заводском держателе.

Источник: NOVEXX User Manual XLP 514/516, Edition 12 — 07/2026, страницы 117–120. [Официальный PDF производителя.](#)

Документ является русской адаптацией выбранных разделов и не заменяет полный официальный мануал или сервисную документацию. При несовпадении исполнения оборудования остановите работу и уточните совместимость.