

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ ТЕРМОГОЛОВКИ

Термоголовка NOVEXX N102810 / EID-49KS0110

Подготовленная TTHead русская адаптация фрагментов официальных руководств производителя.
Перед работой обязательно сверьте модель оборудования, артикул и исполнение.

Артикул	N102810
Параметры	2", 300 dpi
Совместимые модели	XTO 2ie; XTO 2ce

Перед началом

ВАЖНО

Полностью выключите оборудование и отключите питание. Дождитесь остывания печатающей головки.
Используйте защиту от статического электричества. Не касайтесь термолинейки и контактов разъёмов пальцами.
Не применяйте острые или металлические предметы и не ослабляйте заводские регулировочные винты держателя.
Перед началом сверьте артикул, ширину, разрешение, а для 5-дюймовых систем — исполнение LH или RH.

NOVEXX XTO 2ie / XTO 2ce


Применимо: XTO 2ie, XTO 2ce

Производитель подтверждает 100% безынструментальную замену без ручного подключения кабеля.

Порядок замены

1	Остановите линию, выключите и заблокируйте питание принтера, затем снимите переднюю крышку.
2	Обеспечьте безопасный доступ к узлу головки; при необходимости вручную переместите каретку, не прикладывая усилие к термолинейке.
3	Используйте штатный механизм QUICKHEAD X-CHANGER: замена выполняется без инструмента, а электрический разъём состыковывается автоматически.
4	Установите головку точного артикула и убедитесь, что механизм полностью зафиксирован до возврата крышки.
5	После включения выполните пробную печать и визуально проверьте равномерность линии.

Наглядно по шагам

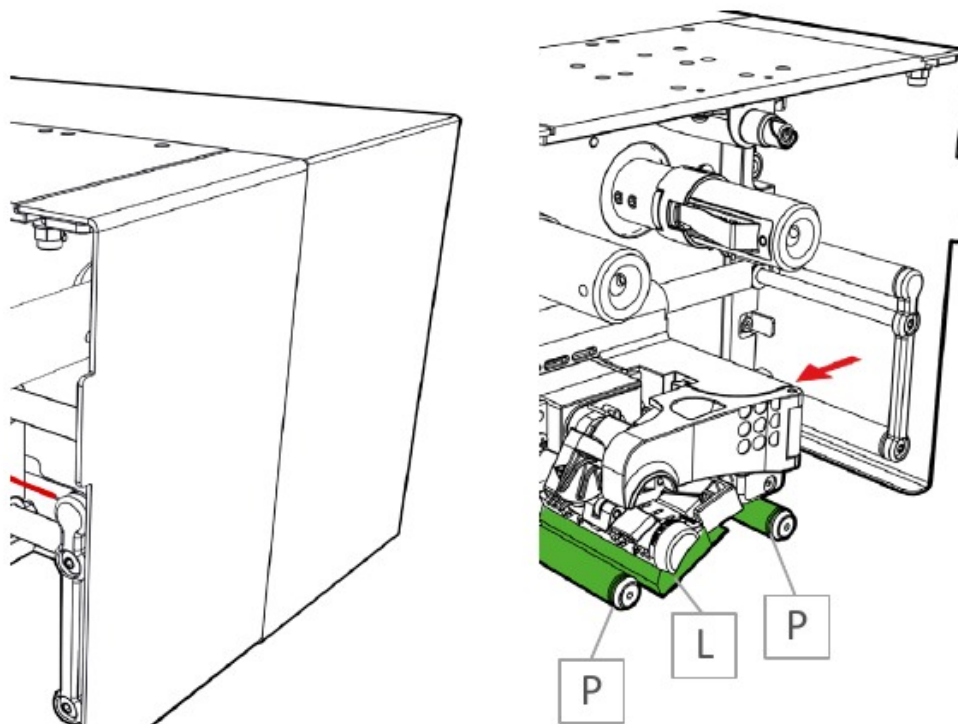

Доступ к головке XTO после снятия передней крышки. В открытом руководстве показана зона обслуживания; сам QUICKHEAD снимается штатным безинструментальным механизмом.

Обозначения: P — неподвижные направляющие штифты по сторонам головки; L — рабочая печатающая линия. На схемах показаны исполнения LH и RH.

После установки

- Открытый пользовательский мануал не содержит разборки механизма QUICKHEAD. Если фиксация неочевидна, операцию должен выполнить обученный специалист.
- Для ухода используйте безворсовую салфетку с изопропиловым спиртом; металл и твёрдые предметы запрещены.

Источник: NOVEXX User Manual XTO2ie/XTO2ce, Edition C — 09/2024; официальная страница QUICKHEAD X-CHANGER, страницы 64–68 (безопасность и доступ к узлу). [Официальный PDF производителя](#).

Документ является русской адаптацией выбранных разделов и не заменяет полный официальный мануал или сервисную документацию. При несовпадении исполнения оборудования остановите работу и уточните совместимость.